


AUDIOTELEFÓN 1183/5 PRE SYSTÉM 2VOICE

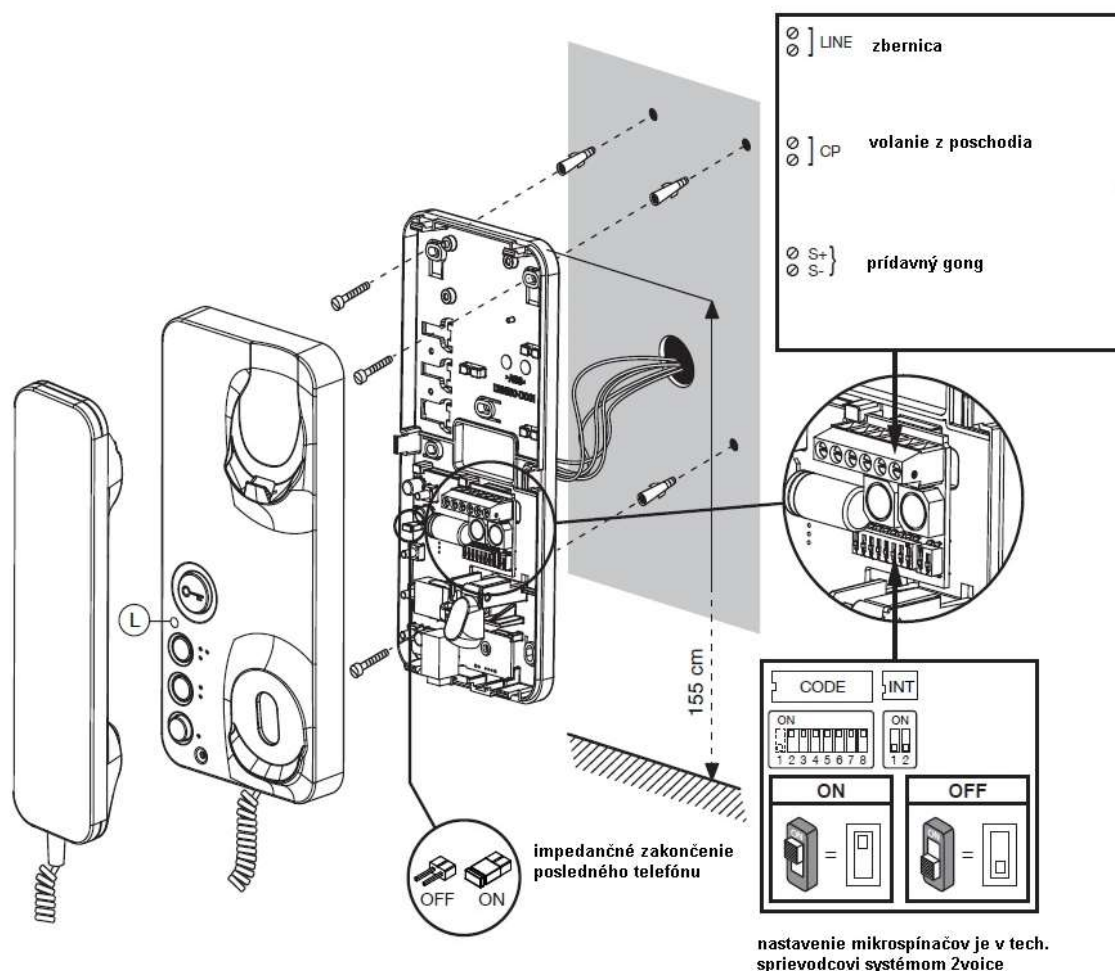

LED signálka ČERVENÁ:

-bliká rýchlo: vypnuté zvonenie

LED signálka ŽLTÁ:

-bliká pomaly: programovací mód, pre vstup do prog. módu podržte na 5 sek. tlačidlo „ . “

NASTAVENIE HLASITOSTI ZVONENIA:

-nastavte programovací mód (pridržením tlačidla „ . “ na 5 sek., začne blikať žltá LED

-stláčaním tlačidla „ : “ nastavte hlasitosť zvonenia (max, min, vypnuté zvonenie)

-vystúpte z programovacieho módu pridržením tlačidla „ . “ na 5 sek

NASTAVENIE VYZVÁŇACEJ MELÓDIE:

-nastavte programovací mód (pridržením tlačidla „ . “ na 5 sek., začne blikať žltá LED

- stláčaním tlačidla „ „ : “ nastavte melódiu pre zvonenie spred dverí (5 druhov melódií)
- stláčaním tlačidla „ „ : “ nastavte melódiu pre zvonenie od vstupného panela (5 druhov melódií)
- vystúpte z programovacieho módu pridržením tlačidla „ „ : “ na 5sek, telefón vydá dva zvukové signály

RESET TELEFÓNU DO FABRICKÝCH NASTAVENÍ:

- nastavte programovací mód (pridržením tlačidla „ „ : “ na 5 sek.,začne blikať žltá LED
- stlačte naraz tlačidlo „ „ : “ a tlačidlo „symbol zámku“ na 3 sek.
- telefón vydá dva zvukové signály

NASTAVENIE INTERKOMU MEDZI ÚČASTNÍKMI

- pre interkomovú funkciu sa dajú použiť tlačidlá „ „ : “ alebo „ „ : “
- nastavte programovací mód stlačením tlačidla „ „ : “ na 5 sekúnd (ozvú sa tri tóny a začne blikať žltá LED)
- stlačte tlačidlo,ktorým budete volať účastníka na 3 sekundy (ozve sa jeden tón)
- na volanom účastníkovi stlačte raz tlačidlo so symbolom kľúčika (ozve sa tón)
- na účastníkovi,ktorý je volajúci vypnite progr.mód pridržením tl. „ „ : “ na cca.5sekúnd (ozvú sa dva tóny)

AKTIVÁCIA INTERKOMU MEDZI ÚČASTNÍKMI

- zdvihnite slúchadlo
- stlačením naprogramovaného tlačidla pre interkom prebehne aktivácia komunikácie

AKTIVÁCIA AUTOMATICKÉHO OTVÁRANIA DVERÍ

- nastavte programovací mód stlačením tlačidla „ „ : “ na 5 sekúnd (ozvú sa tri tóny a začne blikať žltá LED)
- stlačte raz tlačidlo so symbolom kľúčika (ozve sa tón)
- vypnite progr.mód pridržením tl. „ „ : “ na cca.5sekúnd (ozvú sa dva tóny)